

ASPIRADORA PARA PISCINAS PROFESIONAL



La opción más rápida, sencilla y eficaz de limpiar su piscina.

LISTA DE CONTENIDO

- 1 Wow Vac Pro: aspiradora y motor
- 1 caja de compartimiento de batería*
- 12 metros (40 pies) de cable de alimentación aislado flotante

Caja de piezas:

- 2 soportes de goma pesada para batería
- 1 adaptador de pértiga de extensión (tipo estándar OD 1.25", ID 1.125") con materiales de ensamblaje.
- Bolsas de malla fina: 1x 60 micras, 1x 80 micras, 1x 106 micras (total: 3 uds.)
- Bolsa de malla *storm* de 1200 micras (1 ud.)
- 1x impulsor pequeño (como accesorio)

El impulsor pequeño se utiliza para recoger los residuos grandes.

El impulsor estándar viene instalado.

* (batería y cargador no incluidos)

Índice

Introducción . . . pág. 3

Guía de instalación rápida . . . pág. 3

Detalles de la batería . . . págs. 4-5

Accesorios: Pértiga de extensión . . . pág. 6

Accesorios: Bolsas de recogida . . . pág. 7

Mantenimiento . . . pág. 8

Introducción

Wow Vac Pro Ltd fabrica y suministra aspiradoras para piscinas de 12 voltios con tecnología de última generación, diseñadas para ahorrarle tiempo y dinero.

¡Pase menos tiempo limpiando su piscina y obtenga mejores resultados de manera más rápida!

Guía de instalación rápida

- 1 – Desempaque y verifique que el contenido coincida con la lista de contenido.
- 2 – Instale los soportes de batería de goma en la caja de la batería.
- 3 – Instale su batería de ciclo profundo de 12 V y asegúrese de que esté cargada.
- 4 – Instale el adaptador y la pértiga de extensión.
- 5 – Cuando sea necesario, cambie de impulsor para los residuos pesados.
- 6 – Seleccione la bolsa de recogida adecuada y asegure el cordón.
- 7 – Si utiliza la bolsa larga (60 micras), añada el flotador suministrado.
- 8 – Conecte el enchufe.
- 9 – Coloque la aspiradora en el agua antes de ponerla en marcha.
- 10 – Enciéndala. Ahora ya puede comenzar a aspirar la piscina.

Si la bolsa no se llena, compruebe la carga de la batería.

Si hay pérdida de succión, es posible que el material de la bolsa esté obstruido. Dé la vuelta a la bolsa y enjuáguela para limpiarla.

Al retirar la Wowvacpro de una piscina, procure que la pértiga no esté en posición extendida. No utilice la pértiga para hacer palanca y sacar la aspiradora; más bien, levántela con un movimiento vertical manteniéndola lo más cerca posible de la aspiradora. Debe tener cuidado de proteger la bolsa de los lados de la piscina. No retire la bolsa de la aspiradora para vaciarla hasta que el motor esté apagado.

Nunca deje la aspiradora en marcha sin supervisión.

DETALLES DE LA BATERÍA

La batería utilizada es de ciclo profundo de 12 V (12V Deep Cycle), lo que le dará la mejor longevidad, tanto en cuanto al tiempo de funcionamiento por carga como al número total de ciclos de carga y descarga.

La batería de la Wowvac Pro es una del grupo BCI de tamaño U1. Las dimensiones reales de esta batería pueden variar respecto a las indicadas, siendo éstas 195 mm x 130 mm x 180 mm (7,67' x 5,13' x 7,09').

Para permitir variaciones en el tamaño y para proteger el cableado del interruptor, los soportes de goma de la batería se suministran en la caja de piezas. Coloque los topes en la caja de la batería antes de la batería. Las terminales tipo J y F son las más comunes, aunque también pueden funcionar otras.

Una carga completa proporciona unas 2,5 horas de funcionamiento.

También será necesario un cargador. Recomendamos un cargador automático de entre 6 y 12 A, adecuado para una batería de ciclo profundo. Hay buenas opciones de cargadores de 7,5 A disponibles. No utilice un cargador de baja intensidad o un cargador de menos de 6 A para una batería de ciclo profundo.

Batería:

Voltaje: 12

Formato: grupo BCI U1

Tipo de batería de plomo-

ácido: ciclo profundo

Capacidad: 35 Ah

Química: plomo-ácido

Diseño de plomo-ácido:

AGM

Categoría de producto:

plomo-ácido sellada

Tipo de terminal: J

* no incluida

Coloque los soportes en la caja de la batería antes de la batería.

Estos se entregan por separado en la caja de piezas.



DETALLES DE LA BATERÍA

La batería no viene incluida, pero puede adquirirse con la mayoría de los vendedores de baterías. Asegúrese de insertar los soportes de goma debajo de la batería.

IMPORTANTE: Una vez conectada la batería, compruebe que el impulsor se mueve hacia la izquierda. Si gira hacia la derecha, quiere decir que está conectada a las terminales equivocadas y tendrá que intercambiarlas según corresponda.



ACCESORIOS

El adaptador de pértiga de extensión permite el uso de pértigas de extensión estándar con un diámetro interno de 1" (25,4 mm). Utilice una de aluminio. Estas pértigas pueden adquirirse en una tienda de suministros para limpiadores de piscinas.

Adaptador de pértiga de extensión



El adaptador de pértiga de extensión cuenta con un perno guía que encaja en una ranura para evitar la rotación no deseada.

El adaptador se fija mediante un cierre rápido y un pasador de retención.

El adaptador se ajusta al montaje de la pértiga mediante un sencillo cierre rápido y un pasador de retención. Para obtener los mejores resultados, inserte el pasador de retención en el lado opuesto al cable de sujeción.



1 El perno de cierre rápido debe estar ajustado, pero no demasiado, ya que esto podría ocasionar que sea difícil cerrarlo o abrirlo.

Apretar con los dedos

Abierto



3 Se incluyen los materiales para instalar la pértiga de extensión de forma segura.



2

Alinee la ranura con el perno guía.



4 La pértiga de extensión está asegurada por dos pernos que pasan a través de soportes de pértiga perfilados.



ACCESORIOS

La Wowvacpro viene provista de 4 bolsas. Su bolsa “de preferencia” sería la de 80 micras. Para las piscinas cubiertas recomendamos la bolsa de malla fina de 60 micras. La bolsa *storm* de 1200 micras es para residuos pesados y puede utilizarse con el impulsor más pequeño, el cual se suministra.

Hay dos lengüetas para los flotadores de espuma. Ayudarán a mantener la bolsa orientada correctamente y a permitir un buen flujo a través del material de malla.


Instalar la bolsa es fácil, con un cierre de fricción para el cordón. Solo hay que colocar la bolsa sobre la boca, tirar de ella firmemente y presionar el cordón en el canal de cierre.

Si hay pérdida de succión, es posible que el material de la bolsa esté obstruido. Dé la vuelta a la bolsa y enjuáguela para limpiarla.

Piezas disponibles en: wowvacpro.com

Hay un flotador amarillo y un tramo de paracord. Ate el cordón a las dos lengüetas, dejando el flotador en el medio. Esto se aplica solo a la bolsa de 100 mm. Las bolsas más cortas no requieren un flotador. Las bolsas están codificadas por colores para indicar el tamaño de la malla.

-  Malla *Storm*
1200 micras, 75 cm de longitud
-  Malla fina
80 micras, 75 cm de longitud
-  Malla fina
106 micras, 75 cm de longitud
-  Malla fina
60 micras, 100 cm de longitud

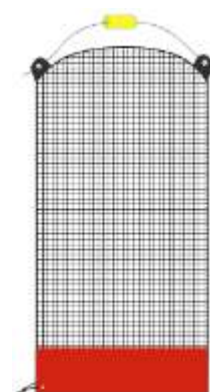

MANTENIMIENTO

La Wowvac Pro necesita muy poco mantenimiento.

Recomendamos cambiar las bolsas cada 3 meses. En caso de producirse un desgarramiento provocado por residuos punzantes, se puede utilizar una brida de plástico o cinta adhesiva de tela para tapar dicho desgarramiento y prolongar la vida útil de la bolsa.

Es posible que se acumulen pelos y fibras vegetales largas alrededor del eje motor, por lo que este debe ser revisado periódicamente y se debe eliminar cualquier residuo.

Se incluye una herramienta para retirar la tuerca de retención.

Una vez que el impulsor esté libre, retire el perno de accionamiento y elimine los residuos. No pierda el perno de accionamiento y asegúrese de que esté centrado en el eje motor antes de volver a ensamblarlo.

Ruedas Ajustables

- Retire los pernos de montaje de la placa.
- Elija el nivel de altura para los pernos del eje.
- Vuelva a ensamblar.

Hay disponible una rueda grande individual en nuestro sitio web.



Hay una garantía de 1 año. Para más información, visite nuestro sitio web o envíenos un correo electrónico.

Limpie periódicamente debajo del impulsor para eliminar restos de pelo, fibras vegetales largas y otros desechos que puedan acumularse alrededor del eje motor.

- **Utilice la herramienta de accionamiento en estrella para retirar la tuerca de retención**
- **Deslice el impulsor para sacarlo**
- **Retire el perno de accionamiento**
- **Vuelva a colocar y centrar el perno de accionamiento**
- **Vuelva a colocar el impulsor y asegúrese de que el perno de accionamiento encaje en la ranura**
- **Apriete la tuerca de retención con la herramienta de accionamiento en estrella**
- **Vuelva a ensamblar y listo, ya puede utilizar la aspiradora**

